




QUICK START GUIDE

My Finder Card

How it works

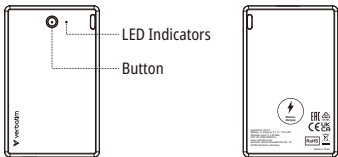

First time set up

1. Press the button once. You will hear a “Beep” sound indicating “My Finder Card” is ready for use.

Important remark:

My Finder Card will be available to connect to your device within 10 min after you turned it on. After 10 min, please press the button again to turn it on.

2. Open Find My app, choose “Devices” and tap “+” then choose “Add Other Item”.
3. Choose “My Finder Card” and tap “Connect”.
4. Type a name and tap “Continue”.
5. Select an emoji, then tap “Continue”.
6. The Find My app will ask for confirmation to add “My Finder Card”, tap “Agree”.
7. Tap “Finish” to complete the set up.

Tracking items

See your items on the map.

1. Open the Find My app.
2. Choose the name set up with “My Finder Card” from the Items list.
3. The emoji of the selected item will display on map.

Play a sound

1. If you know the item is nearby but cannot locate it, you can play a sound on the “My Finder Card” to find its location.
2. Open the Find My app.
3. Choose the name set up with “My Finder Card” from the Items list.
4. Tap “Play Sound”; “My Finder Card” will emit a “beep” sound for about 20 seconds.
5. To stop the sound, tap “Stop Sound Playing”.

Lost mode

1. Open the Find My app.
2. Choose the name set up with “My Finder Card” from the Items list.
3. Scroll down to “Lost Mode” and tap “Enable”.
4. Scroll to the bottom and tap “Continue”.
5. Follow the screen prompts to enter your contact information. This will be displayed if someone else finds your “My Finder Card” via their own Find My app.
6. Tap “Activate”.
7. “Lost mode” will show “Enabled Now”.

Rename or Remove My Finder Card from Find My app

1. Open the Find My app.
2. Choose the name set up with “My Finder Card” from the Items list.
3. Scroll down to “Rename Item” to Rename.
4. Scroll down to “My Finder Card” “Remove Item” to Remove from Find My app.

Charging My Finder Card



1. Place the “My Finder Card” on Qi compatible wireless charger with the side indicating “Wireless Charging” on top of the wireless charger.
2. Align the “Wireless Charging” position to the wireless charger’s charging position for charging. If you are using a magnetic wireless charger, “My Finder Card” support the magnetic feature to align the charging position with the charger.

Charging My Finder Card

3. Depends on the wireless charger, it may be required to press a button to initiate the wireless charging.
4. The white LED will be on to indicate wireless charging is in progress.

Remark: Try to adjust the charging position slightly if wireless charging does not initiate until the white LED is on.

Resetting My Finder Card

1. Press the button. "My Finder Card" will emit a sound "Beep".
2. Press the button again for 5 seconds. "My Finder Card" will emit a sound "Beep" thrice indicating "My Finder Card" is ready for use once again.

Button Operation

	Button operation	Sound
Turn on Card	Press once quickly	Beeps once
Turn off Card	Press once for 3 seconds	Beeps thrice
Reset Card	Press once quickly, then press again for 5 seconds	Beeps once, then beeps twice

LED Status

White LED on - Card is being charging

White LED blinking - Card cannot be charge. Need to adjust the charging position.

Specifications

- Bluetooth 5.1 32-bit processor
- Work with Apple Find My App
- Built-in buzzer (about 60dB at 25cm)
- Charging time: 2-3 hr
- Wireless Charging: 2.5W Max.
- Dustproof and Waterproof: IP66
- Storage temperature: -20°C - 85°C
- Operating temperature: 0°C - 40°C
- Material: PC
- Dimensions: 85.9 x 53.8 x 3.2(mm)
- Product weight: 15g
- Pack contents: My Finder Card, Quick Start Guide

Personal tracking is only permitted with the consent of the person concerned!

Safety Notes

These operating instructions are intended to familiarize you with the operation of this product. You should therefore keep these instructions in a safe place so that you can access it at any time. Pass this Guide on to any subsequent users.

- Please observe the safety instructions when using the product.
- The product may only be used for its intended purpose in accordance with these instructions for use.
- The product is intended exclusively for household use or similar purposes. Not for commercial purposes.
- The product is not a toy for children. Therefore, keep children away from it.
- Modifying or altering the product impairs product safety.

Caution: Risk of injury!

- All modifications and repairs to the product may only be carried out by the manufacturer or by expressly authorized by the manufacturer. Never open the product without authorization. Never carry out repairs yourself!
- Handle the product with care. It can be damaged by knocks, blows or falls even from a low height.
- Keep the product away from moisture and extreme heat.
- Never immerse the product in water or other liquids.
- Do not touch the product with wet or damp hands.
- Check the product for damage before using it. Do not use it if it is visibly damaged.

Important notes on batteries

- Batteries do not belong in the hands of children.
- Batteries that leak liquid are dangerous. Only touch them with suitable gloves.
- Do not attempt to open batteries and do not throw batteries into fire.

Caution: Risk of explosion!

Verbatim Limited Warranty Terms

Verbatim warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from date of purchase.

This warranty excludes batteries.

If this product is found to be defective within the warranty period, it will be replaced at no cost to you.

You may return it with your original cash register receipt to the place of purchase or contact Verbatim.

Product replacement is your sole remedy under this warranty, and this warranty does not apply to normal wear or to damage resulting from abnormal use, misuse, abuse, neglect or accident, or to any incompatibility or poor performance due to the specific computer software or hardware used.

VERBATIM WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS OR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES, HOWEVER CAUSED, FOR BREACH OF WARRANTIES OR OTHERWISE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

Note

Verbatim may at any time revise the content of this user guide without further notice.

Rights

Copyright © 2024 Verbatim. No part of this document may be reproduced in any form or by any means, for any purpose, without the express written permission of Verbatim.

All rights reserved.

All other brands and product names referenced herein are property of their respective owners.

WEEE Notice

The Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), which entered into force as European law on 13th February 2003, resulted in a major change in the treatment of electrical equipment at end-of-life.



The WEEE logo (shown at the left) on the product or on its box indicates that this product must not be disposed of or dumped with your other household waste.

For more information about electronic and electrical waste equipment disposal, recovery, and collection points, please contact your local municipal household waste disposal service or shop from where you purchased the equipment.

Assurance of compliance

Brand: Verbatim

Product category: Bluetooth tracker

Products: Verbatim My Finder Card



CE Declaration of Conformity

The objects of the declaration are in compliance with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States:

Directives

Radio Equipment Directive:

(RED): 2014/53/EC

RoHS Directive: 2011/65/EC

Annex II: 2015/863/EC

Test standards

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1: 2020 + A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 62479:2010

EN 50663:2017

RoHS Compliance

The products are in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and its amendments. Substances of Very High Concern (SVHC) including 240 substances contained in Candidate List of 23rd January 2024, are not present in this product range above permitted levels.

Substance restriction:

Cadmium and its compounds (Cd)	0.01%
Mercury and its compounds (Hg)	0.1%
Lead and its compounds (Pb)	0.1%
Hexavalent Chromium and its compounds (Cr6+)	0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB)	0.1%
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	0.1%
Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	0.1%
Benzyl butyl phthalate (BBP)	0.1%
Dibutyl phthalate (DBP)	0.1%
Diisobutyl phthalate (DIBP)	0.1%

This declaration is the responsibility of the manufacturer.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA;
Eschborn, January 25th, 2024.

Australian Consumer Law (ACL)

(For Australia Only)

As a manufacturer and supplier, Verbatim Australia provides an assurance to consumers about what we will do if a defect occurs with a "Product". These assurances are often referred

to as voluntary warranties. Under the Australian Consumer Law (ACL), these are called "Warranties against Defects".

It is important to remember that a "Warranty against Defects" is provided in addition to consumer guarantees and does not limit or replace them. As of January 1st 2012, manufacturers/suppliers that choose to provide a "Warranty against Defects" to consumers must provide a document evidencing that the warranty complies with specific Australian Consumer Law requirements. The ACL is administered and enforced jointly by the ACCC, State and Territory consumer protection agencies) and where relevant, ASIC (the ACL Regulators). We are aware of the reforms and have amended

our "Warranty against Defects" statement as a result of changes to the Competition & Consumer Act (CCA). In particular, most changes result from the Australian Consumer.

Law (ACL) sections of the CCA.

Verbatim Australia Pty Ltd (ABN 39 005 706 374)

Warranty against Defects

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Verbatim Australia Pty Ltd (ABN 39 005 706 374) ("Verbatim") provides the following warranty in relation to its goods ("Product").

The benefits of this warranty are in addition to any rights and remedies imposed by Australian State & Federal legislation that cannot be excluded. Nothing in this warranty is to be interpreted as excluding, restricting or modifying any State or Federal legislation applicable to the supply of goods and services which cannot be excluded, restricted or modified.

Verbatim warrants that, subject to the exclusions and limitations below, the Product will be free from defects in materials and workmanship for the period specified on the product packaging and/or the website from date of purchase.

If a defect appears in the Product before the end of the warranty period and Verbatim finds the Product to be defective in materials and workmanship, Verbatim will at its own discretion repair or replace the Product free of charge.

If goods presented for repair are capable of retaining user-generated data, repair of these goods may result in loss of the data.

Proof of Purchase

Proof of purchase shall be required to be eligible for this warranty and to establish the commencement date of this warranty. This warranty is valid for the original purchase only and is not transferrable to a subsequent customer if the Product is sold by the original customer during the warranty period.

The term of your warranty period shall commence from the purchase date appearing on your purchase receipt from an authorised distributor, reseller or retailer and extends only for the time set forth in the Product documentation. This information can be obtained from the packaging and/or the Verbatim Australia website.

Returned Merchandise Authorisation

No product may be returned to Verbatim Australia without first contacting us for a RMA (Returned Merchandise Authorisation) number. If it is determined that a Product may be defective, you will be given an authorisation number and instructions for Product return. An unauthorised return, i.e. one for which an RMA number has not been issued, will be returned to you at your expense. Authorised returns are to be shipped prepaid and insured to our Head Office in qualified packaging.

Notice to Customer Relating to Repair of Goods

Verbatim Australia will not accept goods for repair unless we have provided the consumer with a Notice to Customer Relating to Repair of Goods that complies with regulations. As the notice relates to the repair of Goods that store

user-generated data, the repairer's Notice states that the repair of Goods may result in loss of data. Since it is also our practice to supply refurbished Goods as an alternative to repairing a consumer's defective Goods, our notice specifies that the Goods presented for repair may be replaced by refurbished Goods of the same type rather than being repaired. The Repairer's Notice will be issued at the same time that we issue an RMA number. This statement is also available on the Verbatim Australia website.

Warranty Claims

1. If a fault covered by warranty occurs, the customer must first: a) Contact Verbatim Australia Head Office using the contact details provided below; or b) return the Product to the retailer from which the Product was purchased.
2. Any warranty claim must be accompanied by: a) Proof of purchase; and b) Full details of the alleged defect.
3. If Verbatim or the retailer from which the Product was purchased finds no defect in the Product after inspection and testing, the customer must pay Verbatim's usual costs of service work and testing.
4. The customer must bear the cost of the transport to Verbatim or to and from the retailer to make the warranty claim including all insurance of the Product. Verbatim will bear the cost of the return transport to the customer once the claim has been finalised.

Exclusions

The warranty will not apply where:

1. The Product has been repaired, altered or modified by someone other than Verbatim or an authorised repair agent;
2. The alleged defect in the Product is within acceptable industry variances;
3. Verbatim cannot establish any fault in the Product after testing and inspection;
4. The Product has been used other than for the purpose for which it was designed;
5. The defect in the Product has arisen due to the customer's failure to properly use and maintain the Product in accordance with Verbatim's instructions, recommendations and specifications (including applicable maintenance schedules);
6. The Product has been subject to abnormal conditions or use, including environment, temperature, water, fire, humidity, pressure, stress or similar;
7. The defect has arisen due to abuse, misuse, neglect or accident.

The warranty does not extend to:

1. Damage or defects caused by normal wear and tear;
2. General, consequential, punitive, incidental or special damages. These include loss of recorded data, interruption of use, the cost of recovery of lost data, lost profits and the cost of the installation or removal of any Products, the installation of replacement Products, and any inspection, testing or redesign caused by any defect or by the repair or replacement of Products arising from a defect in any Product.
3. Incompatibility or poor performance due to specific computer or hardware used.

Limitations

Verbatim makes no express warranties or representations other than set out in this warranty.

The replacement of the Product or part of the Product is the absolute limit of Verbatim's liability under this express warranty.

Contact Details

Verbatim Australia Pty Ltd - Unit 6, 450 Princes Highway,
Noble Park, Victoria 3174, Australia

Tel: +61 3 9790 8999

Fax: +61 3 9790 8955

Email: support@verbatim.com.au

Website: www.verbatim.com.au


Website: www.verbatimlighting.com.au



SCHNELLSTARTANLEITUNG

My Finder Card

So funktioniert es

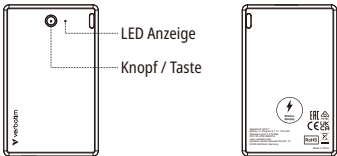

Erstmalige Einrichtung

1. Drücken Sie die Taste einmal. Sie hören einen „Piepton“, der anzeigt, dass „My Finder Card“ einsatzbereit ist.

Wichtiger Hinweis:

Die My Finder Card kann innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten mit Ihrem Gerät verbunden werden. Nach 10 Minuten drücken Sie bitte die Taste erneut, um sie einzuschalten.

2. Wählen Sie in der Find My App die Option „Geräte“ und tippen Sie auf „+“ und wählen Sie dann „Anderes Element hinzufügen“.
3. Wählen Sie „My Finder Card“ und tippen Sie auf „Verbinden“.
4. Geben Sie einen Namen ein und tippen Sie auf „Weiter“.
5. Wählen Sie eine Emoji und tippen Sie dann auf „Weiter“.
6. Die Find My App bittet Sie um eine Bestätigung, dass Sie „My Finder Card“ hinzufügen möchten, tippen Sie auf „Einverstanden“.
7. Tippen Sie auf „Fertigstellen“, um die Einrichtung abzuschließen.

Verfolgen von Gegenständen

Sehen Sie Ihre Gegenstände auf der Karte.

1. Öffnen Sie die Find My App.
2. Wählen Sie den Namen, der mit „My Finder Card“ eingerichtet wurde, aus der Liste der Gegenstände.
3. Das Emoji des ausgewählten Objekts wird auf der Karte angezeigt.

Einen Ton abspielen

1. Wenn Sie wissen, dass der Gegenstand in der Nähe ist, ihn aber nicht finden können, dann können Sie vom „My Finder Card“ aus, einen Ton abspielen, um diesen zu finden.
2. Öffnen Sie die App Find My.
3. Wählen Sie den mit „My Finder Card“ eingerichteten Namen aus der Objektliste.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte „Ton abspielen“; „My Finder Card“ gibt für etwa 20 Sekunden einen Piepton ab.
5. Um den Ton zu stoppen, tippen Sie auf „Ton abspielen stoppen“.

Als verloren markieren

1. Öffnen Sie die Find My App.
2. Wählen Sie den mit „My Finder Card“ eingerichteten Namen aus der Liste der Objekte.
3. Scrollen Sie nach unten zu „Als verloren markieren“ und tippen Sie auf „Aktivieren“.
4. Blättern Sie bis zum Ende und tippen Sie auf „Weiter“.
5. Folgen Sie den Aufforderungen auf dem Bildschirm, um Ihre Kontaktinformationen einzugeben, die angezeigt werden, falls der vermisste Gegenstand einer anderen Person über deren Find My App gefunden wird.
6. Tippen Sie auf „Aktivieren“.
7. Im Modus „Verloren“ wird „Jetzt aktiviert“ angezeigt.

Umbenennen oder Entfernen von „My Finder Card“ aus Find My App

1. Öffnen Sie die Find My App.
2. Wählen Sie den Namen, der mit „My Finder Card“ eingerichtet wurde, aus der Liste der Elemente.
3. Scrollen Sie nach unten zu „Objekt umbenennen“, um es umzubenennen.
4. Scrollen Sie nach unten zu „Objekt entfernen“, um es aus der App-Suche zu entfernen.

Aufladen der My Finder Card



1. Legen Sie die „My Finder Card“ auf ein Qi-kompatibles drahtloses Ladegerät, wobei die Seite mit der Aufschrift „Wireless Charging“ oben auf dem drahtlosen Ladegerät liegen muss.

Aufladen der My Finder Card

2. Richten Sie die „Wireless Charging“-Position zum Laden auf die Ladeposition des drahtlosen Ladegeräts aus. Wenn Sie ein magnetisches drahtloses Ladegerät verwenden, unterstützt „My Finder Card“ die magnetische Funktion, um die Ladeposition mit dem Ladegerät auszurichten.
3. Je nach drahtlosem Ladegerät kann es erforderlich sein, eine Taste zu drücken, um das drahtlose Laden zu starten.
4. Die weiße LED leuchtet, um anzuzeigen, dass der kabellose Ladevorgang läuft.

Anmerkung: Versuchen Sie, die Ladeposition leicht zu verstellen, wenn das kabellose Laden nicht beginnt, bis die weiße LED leuchtet.

Meine Finder-Card zurücksetzen

1. Drücken Sie die Taste. „My Finder Card“ gibt einen Signalton aus.
2. Drücken Sie die Taste erneut für 5 Sekunden. „My Finder Card“ gibt dreimal den Ton „Beep“ ab, um anzuzeigen, dass „My Finder Card“ wieder einsatzbereit ist.

Bedienung der Taste

	Bedienung der Taste	Ton
Karte einschalten	Einmal schnell drücken	Piepst einmal
Karte ausschalten	Einmal 3 Sekunden lang drücken	Piepst dreimal
Karte zurücksetzen	Einmal schnell drücken, dann noch einmal 5 Sekunden lang drücken	Piepst einmal, Piepst zweimal

LED-Status

Weiß LED leuchtet - Karte wird geladen

Weiß LED blinkt - Karte kann nicht geladen werden. Die Ladeposition muss angepasst werden.

Spezifikationen

- Bluetooth 5.1 32-Bit-Prozessor
- Funktioniert mit Apple Find My App
- Eingebauter Summer (ca. 60dB bei 25cm)
- Staubdicht und wasserdicht: IP66
- Ladezeit: 2-3 Stunden
- Kabelloses Laden: 2.5W Max.
- Lagertemperatur: -20°C - 85°C
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Material: PC
- Abmessungen: 85.9 x 53.8 x 3.2(mm)
- Produktgewicht: 15g
- Inhalt der Verpackung: My Finder Card,
Schnellinstallationsanleitung

Personenbezogenes Tracking ist nur mit Zustimmung der betroffenen Person zulässig!

Sicherheitshinweise

Diese Gebrauchsanweisung soll Sie mit der Bedienung dieses Produktes vertraut machen. Bewahren Sie deshalb diese Anleitung so auf, dass Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie diese Anleitung an alle nachfolgenden Benutzer weiter.

- Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Verwendung des Produkts.
- Das Produkt darf nur bestimmungsgemäß und in Übereinstimmung mit dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch oder ähnliche Zwecke bestimmt. Nicht für gewerbliche Zwecke.
- Das Produkt ist kein Spielzeug für Kinder. Halten Sie deshalb Kinder davon fern.
- Modifikationen oder Veränderungen am Produkt beeinträchtigen die Produktsicherheit.

Vorsicht! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur vom Hersteller oder von ausdrücklich vom Hersteller autorisiert. Öffnen Sie niemals das Produkt ohne Genehmigung. Führen Sie niemals selbst Reparaturen durch!
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt. Es kann durch Stöße, Schläge oder Stürze auch aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit und extremer Hitze fern.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Benutzung auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist.

Wichtige Hinweise zu Batterien

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie sie nur mit geeigneten Handschuhen an.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.

Vorsicht! Es besteht Explosionsgefahr!

Eingeschränkte Verbatim-Garantiebedingungen

Verbatim garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Diese Garantie schließt Batterien aus.

Sollte sich dieses Produkt innerhalb der Garantiezeit als defekt erweisen, wird es Ihnen kostenlos ersetzt.

Sie können es zusammen mit dem Original-Kassenbeleg an die Verkaufsstelle zurückschicken oder sich an Verbatim wenden. Diese Garantie gilt nicht für normale Abnutzung oder für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Vernachlässigung oder Unfälle entstanden sind, oder für Inkompatibilität oder schlechte Leistung aufgrund der verwendeten Computersoftware oder Hardware.

VERBATIM HAFTET NICHT FÜR DATENVERLUSTE ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER BESONDERE SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WURDEN, AUFGRUND VON GARANTIEVERLETZUNGEN ODER ANDERWEITIG.

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat oder Land zu Land variieren.

Hinweis

Verbatim kann den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs jederzeit ohne weitere Ankündigung ändern.

Rechte

Urheberrecht © 2024 Verbatim. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Verbatim in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln zu irgendeinem Zweck vervielfältigt werden.

Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Marken und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

WEEE-Hinweis

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (WEEE), die am 13. Februar 2003 als europäisches Gesetz in Kraft getreten ist, hat zu einer grundlegenden Änderung der Behandlung von Elektrogeräten am Ende ihrer Lebensdauer geführt.



Das WEEE-Logo (siehe links) auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Weitere Informationen über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die Wiederverwertung und die Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen kommunalen Entsorgungsdienst oder bei dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Versicherung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Marke: Verbatim

Produkt Kategorie: Bluetooth Tracker

Produkte: Verbatim My Finder Card



Die genannten Produkte der Erklärung stehen im Einklang mit den Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten:

Richtlinien

Funkanlagenrichtlinie:

(RED): 2014/53/EU

RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU

Annex II: 2015/863/EU

Test Standards:

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1: 2020 + A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 62479:2010

EN 50663:2017

Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Diese Produkte entsprechen der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) und deren Änderungen. Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC), einschließlich der 240 Stoffe der Kandidatenliste vom 23. Januar 2024 sind in diesem Produktsortiment nicht über den zulässigen Schwellenwerten enthalten.

Stoff-Beschränkungen:

Cadmium und seine Verbindungen (Cd)	0,01%
Quecksilber und seine Verbindungen (Hg)	0,1%
Blei und seine Verbindungen (Pb)	0,1%
Sechswertiges Chrom und seine Verbindungen (Cr6+)	0,1%
Polybromierte Biphenyle (PBB)	0,1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE)	0,1%
Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	0,1%
Benzylbutylphthalat (BBP)	0,1%
Dibutylphthalat (DBP)	0,1%
Diisobutylphthalat (DIBP)	0,1%

Diese Erklärung liegt in der Verantwortung des Herstellers.




Hussin Diraki Vizepräsident Operations & QA;
Eschborn, 25. Januar 2024.



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

My Finder Card

Fonctionnement

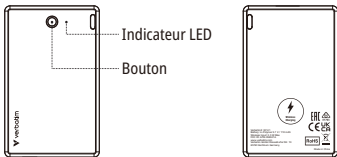

Premier réglage

1. Appuyez une fois sur le bouton. Vous entendrez un « Bip » indiquant que « My Finder Card » est prête à être utilisée.

Remarque importante :

My Finder Card sera disponible pour se connecter à votre appareil dans les 10 minutes suivant sa mise en marche. Après 10 minutes, appuyez à nouveau sur le bouton pour l'allumer.

2. Dans l'application Find My, choisissez „Devices” et appuyez sur „+” puis choisissez „Ajouter un autre élément”.
3. Choisissez „My Finder Card” et appuyez sur „Connecter”.
4. Saisissez un nom et appuyez sur „Continuer”.
5. Sélectionnez un emoji, puis appuyez sur „Continuer”.
6. L'application Find my vous demandera de confirmer l'ajout de „My Finder Card”, cliquez sur „Accepter”.
7. Cliquez sur „Terminer” pour terminer la configuration. appuyez sur „+” puis choisissez „Ajouter un autre élément”.

Détection et suivi d'objets

Voir vos articles sur la carte.

1. Ouvrez l'application Find My.
2. Choisissez le nom défini avec „My Finder Card“ dans la liste des éléments.
3. L'emoji de l'élément sélectionné s'affiche sur la carte.

Émettre un son

1. Si vous savez que l'objet se trouve à proximité mais que vous ne parvenez pas à le localiser, vous pouvez émettre un son sur l'écran „My Finder Card“ pour trouver son emplacement. „My Finder“ trouvera son emplacement.
2. Ouvrez l'application Find My.
3. Choisissez le nom défini avec „My Finder Card“ dans la liste des éléments.
4. Appuyez sur l'onglet „Émettre un son“; „My Finder Card“ émettra un „bip“ pendant environ 20 secondes.
5. Pour arrêter le son, cliquez sur „Arrêter le son“.

Mode Perdu

1. Ouvrez l'application Find My.
2. Choisissez le nom défini avec „My Finder Card“ dans la liste des éléments.
3. Faites défiler vers le bas jusqu'à „Mode Perdu“ et appuyez sur „Activer“.
4. Faites défiler jusqu'en bas et appuyez sur „Continuer“.
5. Suivez les instructions pour saisir vos coordonnées qui seront affichées au cas où l'objet manquant serait retrouvé par quelqu'un d'autre, via son application Find My.
6. Appuyez sur „Activer“.
7. Le „Mode Perdu“ affiche „Activé maintenant“.

Renommer ou supprimer „My Finder Card“ de Find My app

1. Ouvrez l'application Find My.
2. Choisissez le nom défini avec „My Finder Card“ dans la liste des éléments.
3. Faites défiler vers le bas jusqu'à „ Renommer l'élément „ pour le renommer.
4. Faites défiler vers le bas jusqu'à „ Supprimer l'élément „ pour le supprimer de l'application Find My.

Chargement de la carte My Finder



1. Placez la « My Finder Card » sur un chargeur sans fil compatible Qi, le côté indiquant « Chargement sans fil » sur le dessus du chargeur sans fil.
2. Alignez la position « Wireless Charging » sur la position de chargement du chargeur sans fil pour le chargement. Si vous utilisez un chargeur sans fil magnétique, « My Finder Card » prend en charge la fonction magnétique pour aligner la position de charge avec le chargeur.

Réinitialisation de la carte My Finder

3. Selon le chargeur sans fil, il peut être nécessaire d'appuyer sur un bouton pour lancer le chargement sans fil.
4. Le voyant blanc s'allume pour indiquer que le chargement sans fil est en cours.

Remarque : Essayez d'ajuster légèrement la position de chargement si le chargement sans fil ne démarre pas avant que le voyant blanc ne s'allume.

Réinitialisation de la carte My Finder

1. Appuyez sur le bouton . « My Finder Card » émet un « Bip » sonore.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton pendant 5 secondes. « My Finder Card » émet trois fois le son « Bip », indiquant que « My Finder Card » est à nouveau prête à l'emploi.

Fonctionnement des boutons

	Fonctionnement des boutons	Sonorité
Allumer la carte	Appuyer une fois rapidement	Bip une fois
Désactiver la carte	Appuyer une fois pendant 3 secondes	Trois bips
Carte de réinitialisation	Appuyer une fois rapidement, puis appuyer à nouveau pendant 5 secondes	Bip une fois, puis deux fois

État de la LED

LED blanche allumée - La carte est en cours de chargement

LED blanche clignotante - La carte ne peut pas être chargée.

Nécessité d'ajuster la position de chargement.

Spécification

- Processeur Bluetooth 5.1 32 bits
- Fonctionne avec l'application Apple Find My
- Buzzer intégré (env. 60dB à 25cm)
- Temps de chargement : 2-3 heures
- Chargement sans fil : 2.5W Max.
- Étanche à la poussière et à l'eau : IP66
- Température de stockage : -20°C - 85°C
- Température de fonctionnement : 0°C - 40°C
- Matériau : PC
- Dimensions :
My Finder Coin : 85.9 x 53.8 x 3.2(mm)
- Poids du produit : 15g
- Contenu de l'emballage : My Finder Card,
Guide de démarrage rapide

Le tracking personnel n'est autorisé qu'avec le consentement de la personne concernée !

Notes de sécurité

Ce mode d'emploi est destiné à vous familiariser avec le fonctionnement de ce produit. Vous devez donc conserver ce mode d'emploi dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter à tout moment. Transmettez ce guide aux utilisateurs suivants.

- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation du produit.
- Le produit ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné, conformément au présent mode d'emploi.
- Le produit est exclusivement destiné à un usage domestique ou à des fins similaires. Il n'est pas destiné à des fins commerciales.
- Le produit n'est pas un jouet pour les enfants. Par conséquent, les enfants ne doivent pas s'en approcher.
- La modification ou l'altération du produit nuit à sa sécurité.

Attention : Risque de blessure !

- Toutes les modifications et réparations du produit ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou par des personnes expressément autorisées par le fabricant.

N'ouvrez jamais

le produit sans autorisation. N'effectuez jamais de réparations vous-même !

Attention : Risque de blessure !

- Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé par des chocs, des coups ou des chutes, même de faible hauteur.
- Conservez le produit à l'abri de l'humidité et de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne touchez pas le produit avec des mains mouillées ou humides.
- Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas s'il est visiblement endommagé.

Remarques importantes sur les piles

- Les piles n'ont pas leur place entre les mains des enfants.
- Les piles qui fuient sont dangereuses. Ne les touchez qu'avec des gants appropriés.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles et ne les jetez pas au feu.

Attention : Risque d'explosion !

Conditions de la garantie limitée de Verbatim

Verbatim garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat.

Cette garantie exclut les piles.

Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement.

Vous pouvez le renvoyer avec votre ticket de caisse original au lieu d'achat ou contacter Verbatim.

Le remplacement du produit est votre seul recours dans le cadre de cette garantie, qui ne s'applique pas à l'usure normale ou aux dommages résultant d'une utilisation anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence ou d'un accident, ni une incompatibilité ou à des performances médiocres dues au logiciel ou au matériel informatique spécifique utilisé.

VERBATIM NE SERA PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU SPÉCIAL, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, POUR VIOLATION DES GARANTIES OU AUTRE.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'un pays à l'autre.

Remarque

Verbatim peut à tout moment réviser le contenu de ce guide de l'utilisateur sans préavis.

Droits d'auteur

Copyright © 2024 Verbatim. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Verbatim.

Tous les droits sont réservés.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis DEEE

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), entrée en vigueur en tant que loi européenne le 13 février 2003, a entraîné un changement majeur dans le traitement des équipements électriques en fin de vie.



Le logo DEEE (ci-contre) apposé sur le produit ou sur sa boîte indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou mis en décharge avec les autres déchets ménagers.

Pour plus d'informations sur l'élimination, la récupération et les points de collecte des déchets électroniques et électriques, veuillez contacter votre service municipal d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'équipement.

Assurance de conformité

Marque : Verbatim

Catégorie de produits : Traceur Bluetooth

Produits : Verbatim My Finder Card



L'objet de la déclaration est conforme conformes aux exigences énoncées dans la directive du Conseil concernant le rapprochement des des législations des États membres :

Directives

Directive relative aux équipements hertziens :

(RED) : 2014/53/UE

Directive RoHS : 2011/65/UE

Annexe II : 2015/863/UE

Nomes

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1: 2020 + A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 62479:2010

EN 50663:2017

Conformité ROHS

Ce produit satisfait aux exigences de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses modifications ultérieures. Les substances extrêmement préoccupantes (SVHC), notamment les 240 substances contenues dans la liste des substances préoccupantes du 23 janvier 2024, sont présentes dans ce produit dans la limite des seuils autorisés.

Restriction de la substance :

Cadmium et ses composés (Cd)	0,01%
Mercuré et ses composés (Hg)	0,1%
Plomb et ses composés (Pb)	0,1%
Chrome hexavalent et ses composés (Cr6+)	0,1%
Biphényles polybromés (PBB)	0,1%
Ethers diphenyliques polybromés (PBDE)	0,1%
Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP)	0,1%
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)	0,1%
Phtalate de dibutyle (DBP)	0,1%
Phtalate de diisobutyle (DIBP)	0,1%

Cette déclaration de conformité relève de la responsabilité du fabricant.




Hussin Diraki Vice-président Opérations & QA ;
Eschborn, 25 janvier 2024.



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

My Finder Card

Funcionamiento

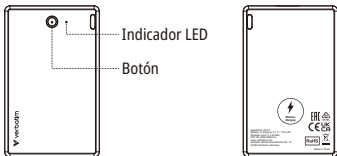

Configuración por primera vez

1. Pulse el botón una vez. Oirá un «pitido» indicando que «Mi tarjeta Finder» está lista para su uso.

Observación importante:

My Finder Card estará disponible para conectarse a su dispositivo en los 10 minutos siguientes a su encendido. Después de 10 minutos, vuelve a pulsar el botón para encenderla.

2. En la aplicación Find My app, elija „Dispositivos” y pulse „+” y, a continuación, elige „Añadir otro elemento”.
3. Elige „My Finder Card” y toca „Conectar”.
4. Escribe un nombre y toca „Continuar”.
5. Selecciona un emoji y toca „Continuar”.
6. La aplicación Find my te pedirá confirmación para añadir „My Finder Card”, toca „Aceptar”.
7. Pulse „Finalizar” para completar la configuración. sur „+” puis choisissez „Ajouter un autre élément”.

Seguimiento de objetos

Ver sus artículos en el mapa

1. Abra la aplicación Find My.
2. Elige el nombre configurado con „My Finder Card“ en la lista de Elementos.
3. El emoji del elemento seleccionado se mostrará en el mapa.

Reproducir un sonido

1. Si sabe que el elemento está cerca pero no puede localizarlo, puede reproducir un sonido en My Finder para encontrar su ubicación.
2. Abre la aplicación Find My.
3. Elige el nombre configurado con „My Finder Card“ en la lista de Elementos.
4. Pestaña „Reproducir sonido“; „My Finder Card“ emitirá un sonido „bip“ durante unos 20 segundos.
5. Para detener el sonido, pulse „Detener sonido“.

Modo Perdido

1. Abra la aplicación Find My.
2. Elija el nombre configurado con „My Finder Card“ en la lista Elementos.
3. Desplázate hacia abajo hasta „Modo Perdido“ y toca „Activar“.
4. Desplázate hasta la parte inferior y toca „Continuar“.
5. Siga las indicaciones de la pantalla para introducir su información de contacto que se mostrará en caso de que otra persona localice el objeto perdido a través de la aplicación su aplicación Find My.
6. Pulse „Activar“.
7. „Modo Perdido“ mostrará „Activado ahora“.

Cambiar el nombre o eliminar „My Finder Card“ de Find My App

1. Abre la app Find My.
2. Elige el nombre configurado con „My Finder Card“ en la lista de elementos.
3. Desplázate hacia abajo hasta „Renombrar elemento“ para cambiar el nombre.
4. Desplácese hacia abajo hasta „Eliminar elemento“ para eliminarlo de Find My aplicación.

Carga de la tarjeta My Finder



1. Coloque la tarjeta «My Finder Card» en el cargador inalámbrico compatible con Qi con el lado que indica «Carga inalámbrica» en la parte superior del cargador inalámbrico.
2. Alinee la posición de «Carga inalámbrica» con la posición de carga del cargador inalámbrico para la carga. Si utiliza un cargador inalámbrico magnético, «My Finder Card» admite la función magnética para alinear la posición de carga con el cargador.

Carga de la tarjeta My Finder

3. Dependiendo del cargador inalámbrico, puede ser necesario pulsar un botón para iniciar la carga inalámbrica.
4. El LED blanco se encenderá para indicar que la carga inalámbrica está en curso.

Observación: Intente ajustar ligeramente la posición de carga si la carga inalámbrica no se inicia hasta que se enciende el LED blanco.

Restablecimiento de la tarjeta My Finder

1. Pulse el botón. «My Finder Card» emitirá un sonido «Beep».
2. Pulse de nuevo el botón durante 5 segundos. La tarjeta «My Finder Card» emitirá un sonido «Beep» tres veces indicando que la tarjeta «My Finder Card» está lista para ser utilizada de nuevo.

Botón de funcionamiento

	Funcionamiento de los botones	Sonido
Encender la tarjeta	Pulse una vez rápidamente	Pita una vez
Apagar la tarjeta	Pulsar una vez durante 3 segundos	Pita tres veces
Restablecer tarjeta	Pulse una vez rápidamente y, a continuación, pulse de nuevo durante 5 segundos	Pita una vez, luego pita dos veces

Estado del LED

LED blanco encendido - La tarjeta se está cargando

LED blanco parpadeando - La tarjeta no se puede cargar. Necesita ajustar la posición de carga.

Especificación

- Procesador Bluetooth 5.1 de 32 bits
- Funciona con la aplicación Find My de Apple
- Zumbador incorporado (aprox. 60 dB a 25 cm)
- Tiempo de carga: 2-3 horas
- Carga inalámbrica: 2,5 W Max.
- Resistente al polvo y al agua: IP66
- Temperatura de almacenamiento: -20°C - 85°C
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 40°C
- Material: PC
- Dimensiones: 85.9 x 53.8 x 3.2(mm)
- Peso del producto: 15g
- Contenido del paquete: My Finder Card,
Guía de inicio rápido

El seguimiento personal sólo se permite con el consentimiento de la persona afectada.

Notas de seguridad

Este manual de instrucciones tiene por objeto familiarizarle con el funcionamiento de este producto. Por lo tanto, debe guardar estas instrucciones en un lugar seguro para poder acceder a ellas en cualquier momento. Entregue esta guía a los usuarios posteriores.

- Respete las instrucciones de seguridad cuando utilice el producto.
- El producto sólo debe utilizarse para los fines previstos de acuerdo con estas instrucciones de uso.
- El producto está destinado exclusivamente a un uso doméstico o similar. No está destinado a fines comerciales.
- El producto no es un juguete para niños. Por lo tanto, mantenga a los niños alejados de él.
- La modificación o alteración del producto perjudica la seguridad del mismo.

Precaución: ¡Peligro de lesiones!

- Todas las modificaciones y reparaciones del producto sólo pueden ser realizadas por el fabricante o por expresamente autorizado por el fabricante. No abra nunca el producto sin autorización. No realice nunca reparaciones usted mismo.
- Manipule el producto con cuidado. Puede resultar dañado por golpes o caídas, incluso desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y del calor extremo.
- No sumerja nunca el producto en agua u otros líquidos.
- No toque el producto con las manos mojadas o húmedas.
- Compruebe que el producto no esté dañado antes de utilizarlo. No lo utilice si está visiblemente dañado.

Notas importantes sobre las pilas

- Las pilas no deben estar en manos de niños.
- Las pilas que pierden líquido son peligrosas. Tóquelas sólo con guantes adecuados.
- No intente abrir las pilas ni las arroje al fuego.

Precaución: ¡Peligro de explosión!

Términos de la garantía limitada de Verbatim

Verbatim garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra.

Esta garantía excluye las pilas.

Si este producto resulta defectuoso dentro del periodo de garantía, le será sustituido sin coste alguno para usted.

Puede devolverlo con su recibo de caja original al lugar de compra o ponerse en contacto con Verbatim.

La sustitución del producto es su único recurso bajo esta garantía, y esta garantía no se aplica al desgaste normal o a los daños resultantes de un uso anormal, mal uso, abuso, negligencia o accidente, o a cualquier incompatibilidad o bajo rendimiento debido al software o hardware informático específico utilizado.

VERBATIM NO SERÁ RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE DATOS NI DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE O ESPECIAL, SEA CUAL SEA SU CAUSA, POR INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país a otro.

Nota

Verbatim puede revisar en cualquier momento el contenido de esta guía del usuario sin previo aviso.

Derechos

Copyright © 2024 Verbatim. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, en cualquier forma o por cualquier medio, para cualquier propósito, sin el permiso expreso y por escrito de Verbatim.

Todos los derechos reservados.

Todas las demás marcas y nombres de productos a los que se hace referencia en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

Aviso sobre RAEE

La Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que entró en vigor como ley europea el 13 de febrero de 2003, supuso un cambio importante en el tratamiento de los aparatos eléctricos al fi nal de su vida útil.



El logotipo RAEE (mostrado a la izquierda) en el producto o en su caja indica que este producto no debe desecharse ni tirarse con el resto de residuos domésticos.

Para obtener más información sobre la eliminación, recuperación y puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con el servicio municipal de eliminación de residuos domésticos de su localidad o con la tienda donde adquirió el aparato.

Garantía de cumplimiento

Marca: Verbatim

Categoría de producto: Rastreador Bluetooth

Productos: Verbatim My Finder Card



Declaración de conformidad CE

El objeto de la declaración se ajusta a los requisitos establecidos en la Directiva del Consejo del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros:

Directivas

Directiva sobre equipos radioeléctricos:

(RED): 2014/53/UE

Directiva RoHS: 2011/65/UE

Anexo II: 2015/863/UE

Normas de ensayo

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1: 2020 + A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 62479:2010

EN 50663:2017

Conformidad RoHS

Los productos cumplen la Directiva 2011/65/ UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS) y sus modificaciones. Sustancias de Muy Alta Preocupación (SVHC), incluidas 240 sustancias contenidas en la Lista de Candidatas de 23. Enero 2024, no están presentes en esta gama de productos por encima de los niveles permitidos.

Restricción de sustancias:

Cadmio y sus compuestos (Cd)	0,01%
Mercurio y sus compuestos (Hg)	0,1%
Plomo y sus compuestos (Pb)	0,1%
Cromo Hexavalente y sus compuestos (Cr6+)	0,1%
Bifenilos polibromados (PBB)	0,1%
Éteres difenílicos polibromados (PBDE)	0,1%
Ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP)	0,1%
Butilftalato de bencilo (BBP)	0,1%
Dibutilftalato (DBP)	0,1%
Diisobutilftalato (DIBP)	0,1%

Esta declaración es responsabilidad del fabricante.



Hussin Diraki Vicepresidente de Operaciones y QA;
Eschborn, 25. Enero 2024.

Legal

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Verbatim is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Verbatim unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Verbatim se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. IOS es una marca comercial o registrada de Cisco en EE.UU. y otros países y se utiliza bajo licencia. La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Verbatim se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Technical Support and Documentation

- (EN) To download the user manual, access frequently asked questions or contact the Verbatim support team, please go to – www.verbatim.com/support.
- (F) Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – www.verbatim.com/support.
- (DE) Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.
- (NL) Om de gebruikershandleiding te downloaden, veegestelde vragen te raadplegen of contact op te nemen met het Verbatim-ondersteuningsteam, gaat u naar – www.verbatim.com/support.
- (IT) Per scaricare il manuale utente, vedere le risposte alle domande più frequenti o contattare il team di Assistenza Verbatim, visita la pagina – www.verbatim.com/support.
- (ES) Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Verbatim, visite – www.verbatim.com/support.
- (PT) Para descarregar o manual do utilizador, aceder às perguntas mais frequentes ou contactar a equipa de apoio Verbatim, por favor vá a – www.verbatim.com/support.

Ⓟ Aby pobrać instrukcję obsługi, uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania lub skontaktować się z zespołem pomocy technicznej, proszę przejść na stronę www.verbatim.com/support.

ⓇⓊ Чтобы загрузить руководство пользователя, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами или связаться со службой поддержки Verbatim, перейдите по адресу – www.verbatim.com/support.

ⒸⒶ Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku, získat přístup k často kladeným otázkám nebo kontaktovat tým podpory společnosti Verbatim, přejděte na stránku – www.verbatim.com/support.

ⓂⓊ A felhasználói kézikönyv letöltéséhez, a gyakran ismételt kérdések eléréséhez vagy a Verbatim ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételhez kérjük, látogasson el a www.verbatim.com/support weboldalra.

ⓂⓇⓈ Za preuzimanje korisničkog priručnika, pristupite često postavljanim pitanjima ili kontaktirajte Verbatim tim za podršku, idite na – www.verbatim.com/support.

ⓈⓀ Ak si chcete stiahnuť používateľskú príručku, získat prístup k často kladeným otázkam alebo kontaktovať tím podpory spoločnosti Verbatim, prejdite na – www.verbatim.com/support.

ⓇⓊ Pentru a descărca manualul de utilizare, pentru a accesa întrebările frecvente sau pentru a contacta echipa de asistență Verbatim, vă rugăm să accesați – www.verbatim.com/support.

Ⓣℝ Kullanım kılavuzunu indirmek, sık sorulan sorulara erişmek veya Verbatim destek ekibiyle iletişime geçmek için lütfen şu adrese gidin – www.verbatim.com/support.

Ⓣℂ 關於常見問題的解答，可以下載產品使用手冊或聯繫 Verbatim 的支援團隊，請登入 - www.verbatim.com/support。

Ⓢℂ 关于常见问题解答，可以下载产品使用手册或联系 Verbatim 的支持团队，请登入 - www.verbatim.com/support。

Ⓚℕ 사용 설명서 다운로드, 자주 묻는 질문 확인 또는 버batim 지원팀에 직접 문의하시려면 www.verbatim.com/support 로 접속하십시오.

Ⓜℙ ユーザーマニュアルのダウンロード、よくあるご質問、サポート情報については、www.verbatim.com/support をご参照ください。



www.verbatim.com

- EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Verbatim GmbH, Düsseldorf StraÙe 13, 65760 Eschborn, Germany
- AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC. Charlotte, NC 28262
- AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, Unit 6, 450 Princes Highway, Noble Park, Victoria, 3174 Australia
Tel: +61 3 9790 8999 Fax: +61 3 9790 8955
mail: support@verbatim.com.au
- ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 701, 7/F, Tower 2, South Seas Centre, 75 Mody Road, Kowloon.
- Japan: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan
- 中国销售公司：深圳华浩科技信息有限公司
公司地址：深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区源创空间 - 雪象园A2栋三层310室



2406