▼ Verbatim.



User Manual / 사용자 매뉴얼 / 產品手冊 / 產品手冊 Model: VAPWC061

Introduction:

Thank you for choosing this Verbatim product. Please read this manual carefully prior to use so as to fully understand the product and its correct usage.

Caution:

- Do not after, modify or disassemble the charging device. There are no user-serviceable parts inside, and incorrect reassembly may result in shock or fire hazard.
- Do not drop or subject the charging device to strong mechanical shock. Do not expose to moisture, water, rain, snow, spray, heat or sources of ignition.
- Use a damp soft cloth to clean the surface of the case. Do not use chemical solvents.
- Contact our customer support team if you have troubleshooting issues with this product.
- Do not operate the charging device if it has been dropped or otherwise damaged in anyway.
- Keep out of reach of children.
- To reduce the risk of electric shock, unplug the charging device from any power source before attempting maintenance and cleaning.

Package Contents:

- 1 x 15W Wireless charger phone holder
- . 1 x Dashboard stand
- 1 x Car vent clip
- 1 x USB-A to Type C cable

Specifications:

Product name: 15W Auto Sensor & Touch Sensor Car Mount Wireless Charger
Materials: Flame Resistant PC + ABS

Materials. Flame nesistant PG + ADS

Type C Input: 5Vdc/2A, 9Vdc/2A, 12Vdc/1.5A Max

Wireless Output: 5W, 7.5W, 10W, 15W (iPhone models up to 7.5W)

Operating Temperature: 0°C - 45°C

Limited Warranty: One Year

Dimensions: 68,8 x 56,6 x 114,6mm (Wireless charger phone holder)


116 x 54.8 x 82.9mm (Dashboard stand)

68.1 x 36.2 x 46.6mm (Car vent clip)

Weight: 106g (Wireless charger phone holder)

101g (Dashboard stand)

23g (Car vent clip)

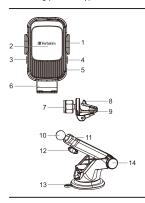


- 1. Cradle
- 2. Wireless Charging Zone
- 3. Cradle Release Button "Touch"
- 4. Cradle Release Button "Push" and "Touch"
- 5. LED Indicator
- 6. Tray
- 7. Stabiliser
- 8. Tightness Button
- 9. Air Vent Clamp
- 10. 360° Swivel Ball
- 11. Adjustable Arm
- 12. Arm Release Knob
- 13. Suction Cup
- 14. Angle Adjustor

- LED Light Indicators:
- Connecting the charging pad LED will blink white 3 times
- Standby mode LED "OFF"
- Phone charging White LED "ON"
- Fully charged LED "OFF"
- FOD protection LED continuously blink white 3 times/second

Installing and Removing the Mount:







Adjust the cradle and arm to ideal phone viewing position.



3 Place your phone onto the holder. The sensor will activate the auto-locking mechanism, securing your phone.



Push the cradle release button to trigger the automatic unlock function.

Installing the Car Vent Clip:



Put the ball into the stabilizing nut.



Click the ball into the connecting joint. Screw the stabilizing nut to firmly lock in place,



Place your phone onto the holder. The sensor will activate the auto-locking mechanism, securing your phone.



Push the cradle release button to trigger the automatic unlock function.


✓ Verbatim.













Verbatim Australia Pty Ltd (ABN 39 005 706 374)

Warranty Statement

Our goods come with guarantees that cannot be exclude under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptabelly quality and the failure does not amount to a major failure.

Verbatim Australia Pty Ltd (ABN 39 005 706 374) ("Verbatim") provides the following warranty in relation to its goods ("Product").

The benefits of this warranty are in addition to any rights and remedies imposed by Australian State & Federal legislation that cannot be excluded, Nothing in this warranty is to be interpreted as excluding, restricting or modifying any State or Federal legislation applicable to the supply of goods and services which cannot be excluded, restricted or modified.

Verbatim warrants that, subject to the exclusions and limitations below, the Product will be free from defects in materials and workmanship for the period specified on the product packaging and/or the website from date of purchase. If a defect appears in the Product before the end of the warranty period and Verbatim finds the Product to be defective in materials and workmanship, Verbatim will at its own discretion repair or replace the Product free of charge. If goods presented for repair are capable of retaining user-generated data, repair of these goods may result in loss of the data.

· Proof of Purchase

Proof of purchase shall be required to be eligible for this warranty and to establish the commencement date of this warranty. This warranty is valid for the original purchase only and is not transferrable to a subsequent customer if the Product is sold by the original customer during the warranty period.

The term of your warranty period shall commence from the purchase date appearing on your purchase receipt from an authorised distributor, reseller or retailer and extends only for the time set forth in the Product documentation. This information can be obtained from the packaging and/or the Verbatim Australia website.

Returned Merchandise Authorisation

No product may be returned to Verbatim Australia without first contacting us for a RMA (Returned Merchandise Authorisation) number. If it is determined that a

Product may be defective, you will be given an authorisation number and instructions for Product return. An unauthorised return, i.e. one for which an RMA number has not been issued, will be returned to you at your expense, authorised returns are to be shipped prepaid and insured to our Head Office in qualified packaging.

· Warranty Claims

- 1) If a fault covered by warranty occurs, the customer must first:
 - a) Contact Verbatim Australia Head Office using the contact details provided below; or
 - b) Return the Product to the retailer from which the Product was purchased,
- 2) Any warranty claim must be accompanied by:
 - a) Proof of purchase; and b)Full details of the alleged defect.
- If Verbatim or the retailer from which the Product was purchased finds no defect in the Product after inspection and testing, the customer must pay Verbatim's usual costs of service work and testing.
- 4) The customer must bear the cost of the transport to Verbatim or to and from the retailer to make the warranty claim including all insurance of the Product. Verbatim will bear the cost of the return transport to the customer once the claim has been finalised.
- Exclusions
- The warranty will not apply where:
- The Product has been repaired, altered or modified by someone other than Verbatim or an authorised repair agent;
- The alleged defect in the Product is within acceptable industry variances;
 Verbatim cannot establish any fault in the Product after testing and
- verbatim cannot establish any fault in the Product after testing and inspection;
- The Product has been used other than for the purpose for which it was designed;
- 5) The defect in the Product has arisen due to the customer's failure to properly use and maintain the Product in accordance with Verbatim's instructions, recommendations and specifications (including applicable maintenance schedules):
- The Product has been subject to abnormal conditions or use, including environment, temperature, water, fire, humidity, pressure, stress or similar;

- 7) The defect has arisen due to abuse, misuse, neglect or accident,
- The warranty does not extend to:
- 1) Damage or defects caused by normal wear and tear:
- 2) General, consequential, punitive, incidental or special damages. These include loss of recorded data, interruption of use, the cost of recovery of lost data, lost profits and the cost of the installation or removal of any Products, the installation of replacement Products, and any inspection, testing or redesign caused by any defect or by the repair or replacement of Products arising from a defect in any Product.
- Incompatibility or poor performance due to specific computer or hardware used
- Limitations

Verbatim makes no express warranties or representations other than set out in this warranty.

The replacement of the Product or part of the Product is the absolute limit of Verbatim's liability under this express warranty.

· Contact Details

Verbatim Australia Pty Ltd

Unit 6, 450 Princes Highway, Noble Park, Victoria 3174, Australia

Tel: +61 3 9790 8999 Fax:+61 3 9790 8955

Email: support@verbatim.com.au Website: www.verbatim.com.au

소개:

버바팀 제품을 선택하여 주셔서 감사합니다. 제품에 대한 이해와 올바른 사용을 위해 사용 전, 이 매뉴얼을 숙지하여 주시기 바랍니다.

주의:

- 충전기를 수리, 수정, 변경하지 마십시오. 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 잘못된 재조립으로 충격이나 화재의 위험이 발생할 수 있습니다.
- 충전기를 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마십시오. 충전기가 습기, 물, 비, 눈, 스프레이, 열, 발화원, 직사광선에 노출되지 않도록 하십시오
- 표면은 부드러운 천으로 닦으십시오. 화학용제를 사용하지 마십시오.
 이 제품에 대한 문의나 문제 해결에 대해서는 고객 지원팀에 연락하시기 바랍니다.
- 연락하시기 바랍니다. - 충전기를 떨어뜨리거나 충전기에 손상이 가해졌을 경우에는 충전기를 작동하지 마신시오
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 감전 등의 위험을 줄이기 위해 유지 보수 전에는 전원 플러그를 해체하여 주십시오.

구성품:

- 1 x 15W 무선 충전 스마트폰 거치대
- 1 x 대쉬 보드 스탠드
- 1 x 차량 송풍구 클립
- 1 x USB-A to Type C 케이블

제품사양:

제품명: 15W 차량용 오토 센서 & 터치 고속 무선 충전 스마트폰 거치대 재질: 난연제 PC + ABS

Type C 입력: 최대 5Vdc/2A, 9Vdc/2A, 12Vdc/1.5A 무선 출력: 최대 5W 7 5W 10W 15W (아이폰 모델: 최대 7 5W)

작동온도:0℃ - 45℃ 품질보증: 1년

(0)


제품크기: 68.8 x 56.6 x 114.6mm (무선 충전 스마트폰 거치대) 116 x 54 8 x 82 9mm (대쉬 보드 스탠드)

116 x 54.8 x 82.9mm (대취 모드 스탠드) 68.1 x 36.2 x 46.6mm (차량 송풍구 클립)

제품무게:106g (무선 충전 스마트폰 거치대)

101g (대쉬 보드 스탠드)

23g (차량 송풍구 클립)

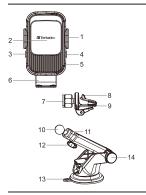


- 1. 날개 그립
- 무선 충전존
 날개 그립 해제 버튼
- 3. 달개 그립 해제 버는 "Touch"
- 4. 날개 그립 해제 버튼 "Push" 및 "Touch"
- 5. LED 상태 표시등
- 6. 발판 그립
- 7. 조절넛
- 8. 조임 버튼
- 9. 송풍구 클립
- 10. 360℃ 회전볼
- 11. 조절대
- 12. 조절대 조절넛
- 13. 흡착컵
- 14. 앵글 조절대

・ LED 상태 표시등

- 충전패드를 연결하면 흰색 LED가 세번 깜빡입니다
- 대기 모드: LED "꺼짐"
- 스마트폰 충전: 흰색 LED "켜짐"
- 완충: LED "꺼짐"
- FOD 보호 LED가 흰색으로 초당 세번 계속 깜빡입니다.

거치대 설치와 제거:







알개 그립과 조절대를 조절하여 사용자에게 편리한 스마트폰 위치를 잡으십시오.



3 사용자의 핸드폰이 충전패드에 올려지면 센서의 자동 잠금 기능이 스마트폰을 고정할 것입니다.



4 날개 그립 개폐 버튼을 누르면 자동 열림 기능이 작동됩니다.

송풍구 클립 설치:



 볼을 조절넛에 넣으십시오.



볼을 연결 조인트에 딸깍 소리가 나도록 연결하십시오. 단단히 고정되도록 조절넛을 조이십시오.



3 사용자의 스마트폰이 충전패드에 올려지면 센서의 자동 잠금 기능이 스마트폰을 고정할 것입니다.



4 날개 그립 개폐 버튼을 누르면 자동 열림 기능이 작동됩니다.

▼ Verbatim.





1년의 제한된 품질보증 -

보다 자세한 정보는 www.verbatim.com/warranty를 참고 하십시오



前言:

感謝您選購並使用VERBATIM產品,為了您能夠更好的使用本產品的 所有功能,請您在正式使用本產品前,仔細閱讀本手冊內所提及的注 意事項以及詳細功能操作說明。

注意事項:

- 請不要變更,修改或拆開充電設備。內部沒有用戶可維修的零件。
 不正確的拆裝可能會導致觸電或火災。
- 請不要摔落或讓充電設備承受強烈的衝擊。請不要將充電設備暴露 在潮濕環境,水,雨,雪,噴霧,熱或火源。
- 可用擰乾的濕棉布輕輕擦抹充電器的外殼,嚴禁使用其他化學溶液 清洗。
- 如在使用本產品上遇到任何問題,請聯繫我們的客戶支援團隊。
- 請勿操作已受損的充電設備,包括受到摔落或其他形式的損壞。
- 放置於讓兒童接觸不到的地方。
- 為了減少觸電危險,在嘗試任何維護或清理前,必須拔除充電器的任何電源。

包裝內容:

- 1 x 15W無線充電器手機座
- 1x儀表板支架
- 1 x 汽車通風夾
- 1 x USB-A至Type C連接線

產品規格:

- 產品名稱: 15W 車用無線充電手機座
- 物料:阻燃PC + ABS
- Type C 輸入:最高5Vdc/2A, 9Vdc/2A, 12Vdc/1.5A
- 無線輸出: 5W, 7.5W, 10W, 15W (iPhone型號手機最高為7.5W)
- 工作溫度:0°C 45°C
- 有限保固:一年

產品尺寸:68.8 x 56.6 x 114.6毫米 (無線充電器手機座)


116 x 54.8 x 82.9毫米 (儀表板支架)

68.1 x 36.2 x 46.6毫米 (汽車通風夾)

- 產品重量:106克 (無線充電器手機座)

101克 (儀表板支架)

23克 (汽車通風夾)

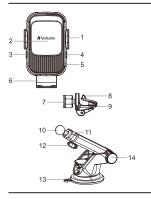

- 1 夾臂
- 2 無線充對應位置
- 3. 夾臂釋放按鍵 "輕觸式"
- 4. 夾臂釋放按鍵
- "按鍵式"和"輕觸式" 5. LED 顯示燈
- 6. 底托
- 7. 萬向鎖緊件
- 8. 開合按鈕
- 9. 出風口夾子
- 10 360度旋轉球
- 11 伸縮杆
- 12 伸縮杆旋鈕
- 13 吸線
- 14 角度調整旋紐


LED燈指示燈:

- 連接充電板 白色LED指示燈 "閃爍"三次
- 待機模式 LED指示燈 "熄滅"
- 手機充電中 白色LED指示燈 "開啟"
- 充滿電源 LED指示燈 "熄滅"
- FOD保護 白色LED指示燈每秒 "閃爍"三次

安裝拆除指引:



移除吸盤底部保護膜, 貼緊於乾淨平面。



調整支架臂及伸縮杆至最 方便合適角度。



3 把手機放上夾臀後,傳感 器會啟動自動上鎖功能, 以保護您的手機。



4 單手按壓開關,夾臂自動 打開。

安裝汽車通風夾:



將旋轉球緊鎖件套入出風口夾子。



終出風口夾子套入固定孔。順時針旋緊旋轉球緊縮件。



3 把手機放上夾臀後,傳感 器會啟動自動上鎖功能, 以保護您的手機。



4 單手按壓開關,夾臂自動 打開。

▼ Verbatim.







1年有限保固 - 詳情請瀏覽 www.verbatim.com/ warranty



前言:

感谢您选购并使用VERBATIM产品,为了您能够更好的使用本产品的 所有功能,请您在正式使用本产品前,仔细阅读本手册内所提及的注 意事项以及详细功能操作说明。

注意事项:

- 请不要变更,修改或拆开充电设备。内部没有用户可维修的零件。不正确的拆装可能会导致触电或火灾。
- 请不要摔落或让充电设备承受强烈的冲击。请不要将充电设备暴露 在潮湿环境,水,雨,雪,喷雾,热或火源。
- 可用拧乾的湿棉布轻轻擦抹充电器的外壳,严禁使用其他化学溶液 清洗。
- 如在使用本产品上遇到任何问题,请联系我们的客户支持团队。
- 请勿操作已受损的充电设备,包括受到摔落或其他形式的损坏。
- 放置于让儿童接触不到的地方。
- 为了减少触电危险,在尝试任何维护或清理前,必须拔除充电器的任何电源。

包装内容:

- 1 x 15W无线充电器手机座
- 1x 仪表板支架
- 1x汽车通风夹
- 1 x USB-A至Type C连接线

产品规格:

- 产品名称: 15W 车用无线充电手机座
- 物料:阻燃PC + ABS
- Type C 输入:最高5Vdc/2A, 9Vdc/2A, 12Vdc/1.5A
- 无线输出: 5W, 7.5W, 10W, 15W (iPhone型号手机最高为7.5W)
- 工作温度:0°C-45°C
- 有限质保: 一年


产品尺寸:68.8 x 56.6 x 114.6毫米 (无线充电器手机座)

116 x 54.8 x 82.9毫米 (仪表板支架) 68.1 x 36.2 x 46.6毫米 (汽车通风夹)

- 产品重量:106克(无线充电器手机座)

101克 (仪表板支架)

23克 (汽车通风夹)

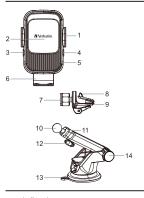

- 1 夹臂
- 2 无线充对应位置
- 3. 夹臂释放按键
 - "轻触式"
- 4. 夹臂释放按键 "按键式"和"轻触式"
- 5. LED 显示灯
- 6. 底托
- 7. 万向锁紧件
- 8. 开合按钮
- 9. 出风口夹子
- 10 360度旋转球
- 11 伸缩杆
- 12 伸缩杆旋钮
- 13 吸盘
- 14 角度调整旋钮

LED灯指示灯:

- 连接充电板 白色LED指示灯 "闪烁"三次
- 待机模式 LED指示灯 "熄灭"
- 手机充电中 白色LED指示灯 "开启"
- 充满电源 LED指示灯 "熄灭"
- FOD保护 白色LED指示灯每秒"闪烁"三次

安装拆除指引:



移除吸盘底部保护膜, 贴紧于乾净平面。



週整支架臂及伸缩杆至最 方便合适角度。



把手机放上夹臀后,传感器会启动自动上锁功能,以保护您的手机。



4 单手按压开关,夹臂自动 打开。

安装汽车诵风夹:



将旋转球紧锁件套入出风 口夹子。



将出风口夹子套入固定孔 。顺时针旋紧旋转球紧缩



把手机放上夹臀后,传感 器会启动自动上锁功能, 以保护您的手机。



单手按压开关,夹臂自动 打开。

✓ Verbatim.







1年有限质保 - 详情请浏览 www.verbatim.com/ warranty

